


消防直動洩壓閥 安裝說明書

1. 安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其功能。
2. 安裝前請確保清管之動作，確保管內無管內異物，金屬粉屑等。
3. 閥門入口端請務必加裝過濾器，避免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常工作。
4. 建議控制閥前後端加裝關斷閥以利日後維修、檢查。
5. 按照閥體上之箭頭方向安裝閥門。



調壓方式：

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處
2. 啟動幫浦
3. 將調壓螺絲順時針方向旋轉至排水口剛好止水處
4. 旋緊調壓螺帽固定
5. 壓力錶顯示閥體前端管線壓力
6. 上蓋安裝球塞閥(保持常開狀態)

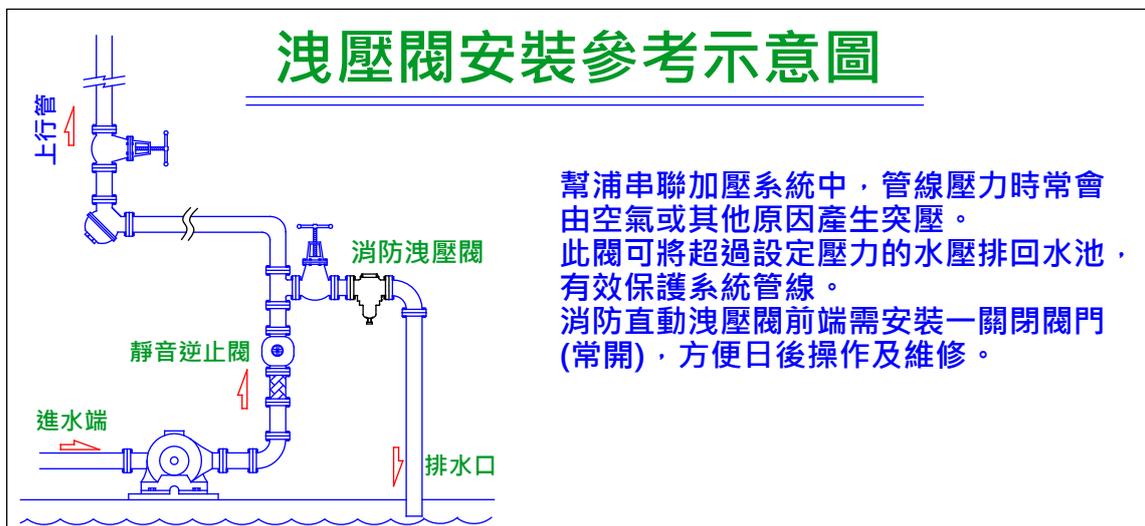

※ 故障排除 ※

症狀	可能發生原因	解決方法
閥門無法關閉	洩壓閥門設定壓力太低	將設定壓力提高
	主體閥門被異物堵住	請清理閥門
	止水墊片損壞	更換止水墊片
	導引芯桿鬆脫	引導芯桿回位；請與廠商連繫