


Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

傳統型-減壓閥組-安裝說明書

RS-201F

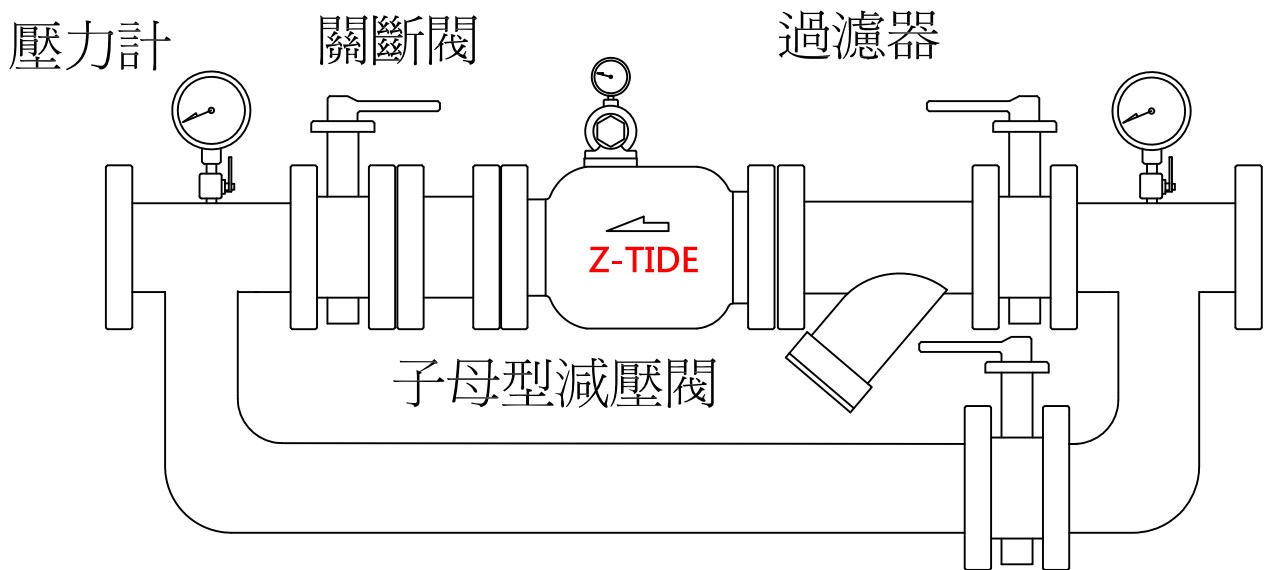

安裝前注意事項:

安裝前須澈底清除管內鐵屑及異物,並建議加裝過濾器.

安裝時注意方向是否正確.

調壓螺絲順時鐘方向旋轉為設定壓力越高.

本體上方壓力表顯示出口壓力.

調壓方式:

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處.
2. 將出口關斷.(若出口壓大於設定壓時,需先將出口壓洩放).
3. 調壓以低壓往高壓(順時鐘方向旋轉)至需設定壓力.
4. 將出口開啟及關斷數次,視壓力是否正確.
5. 開啟出口關斷閥並旋緊調壓螺帽固定.