



# Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

## 砲金銅-隔膜直動減壓閥安裝說明書

PS - 壓力錶需另購

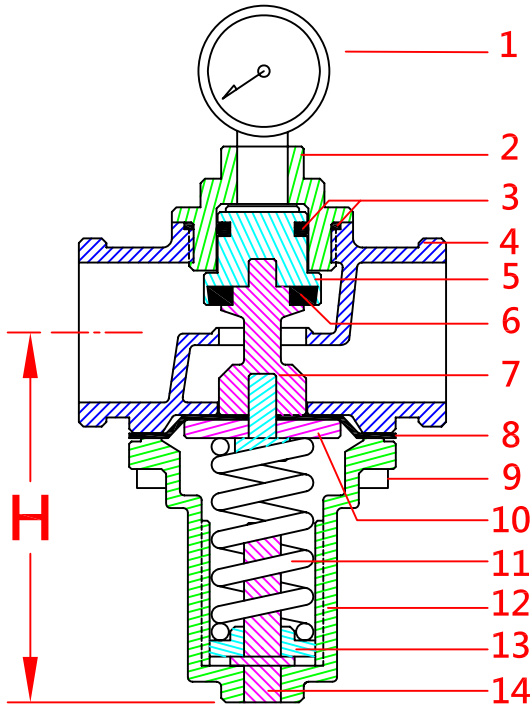

No	名稱	材 質	
1	壓力表	鐵殼	不銹鋼
2	上蓋	砲金銅	不銹鋼
3	O型環	NBR	NBR
4	閥本體	砲金銅	不銹鋼
5	活塞	黃銅	不銹鋼
6	閥門墊片	NBR	NBR
7	閥桿	黃銅	不銹鋼
No	名稱	材 質	
8	隔膜片	NBR	
9	固定螺栓	不銹鋼	
10	隔膜固定片	黃銅 / SUS	
11	調壓彈簧	彈簧鋼	
12	調壓彈簧蓋	ABS-塑鋼	
13	調壓彈簧定位片	黃銅	
14	壓力調整螺栓	黃銅	

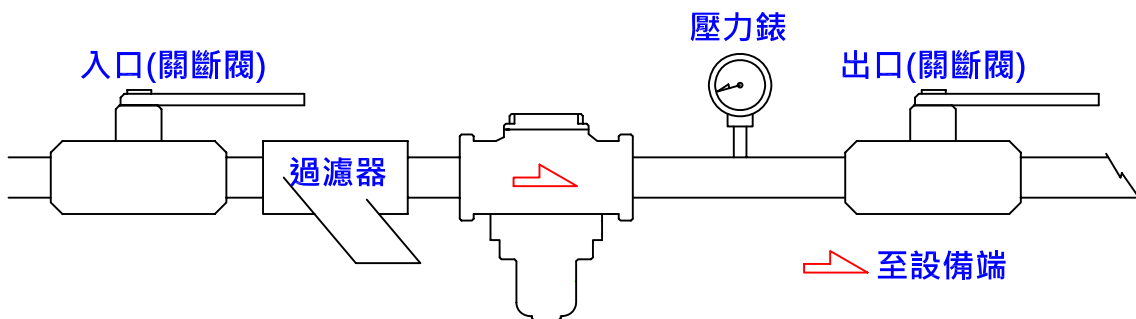

### 安裝前注意事項:

安裝前須澈底清除管內鐵屑及異物,並建議加裝過濾器.

安裝時注意方向是否正確.

調壓螺絲順時鐘方向旋轉為設定壓力越高.

本體上方壓力表顯示出口壓力.

### 調壓方式:

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處.
2. 將出口關斷.(若出口壓大於設定壓時,需先將出口壓洩放).
3. 調壓以低壓往高壓(順時鐘方向旋轉)至需設定壓力.
4. 將出口開啟及關斷數次,視壓力是否正確.
5. 開啟出口關斷閥並旋緊調壓螺帽固定.