
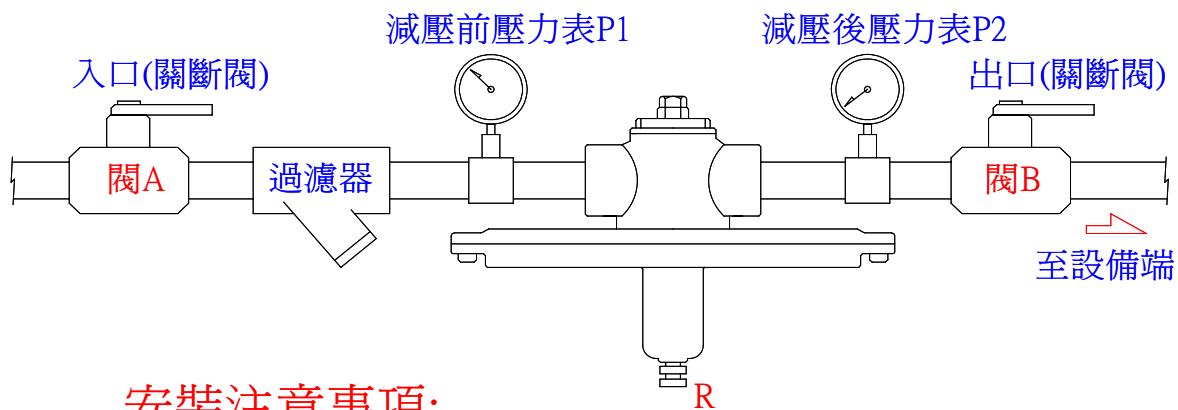


Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

不銹鋼-直動減壓閥(微壓型)-安裝說明書

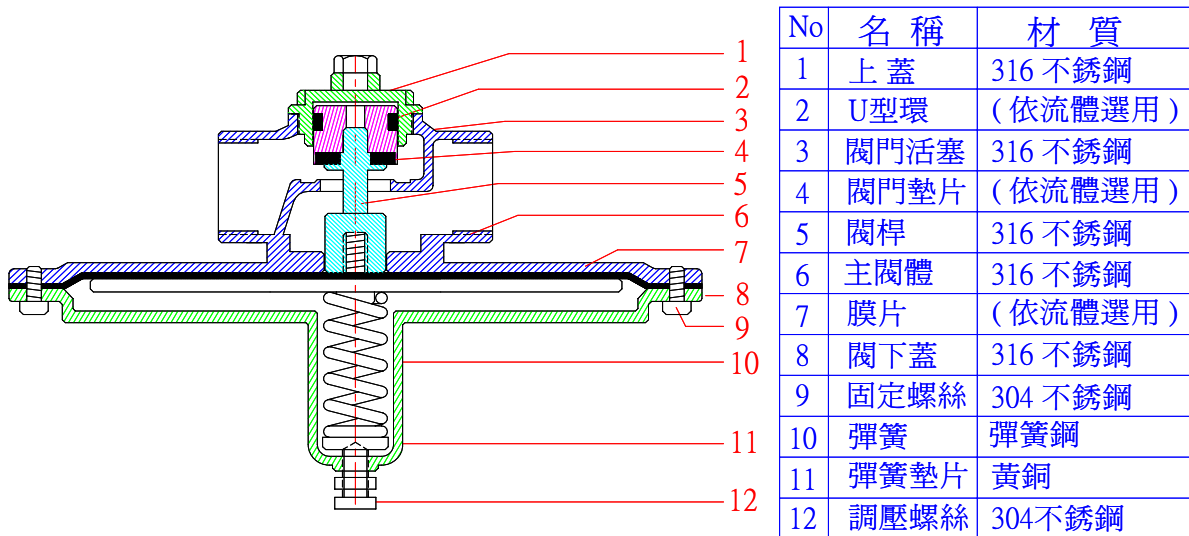

安裝注意事項:

- * 安裝時,務必安裝於水平管線,而且調壓螺絲向下安裝.
- * 安裝前須澈底清除管內鐵屑及異物,並建議加裝過濾器.
- * 安裝時注意方向是否正確.
- * 調壓螺絲順時鐘方向旋轉為設定壓力越高.
- * 使用流體: 常溫氣體
- * 調壓範圍: $0.02 \text{ kgf/cm}^2 \sim 0.13 \text{ kgf/cm}^2$ (一般規格品靜態壓力)
- * 使用溫度: $-15^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

調壓方式: 請照下面方式操作以免壓力錶損壞

1. 將減壓閥以水平方式安裝在管路上 (此時閥A, 閥B同為關閉狀態)
2. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處.
3. 先將閥B打開 (全開) 下一步閥A打開至1/3處即可.
4. 將閥B緩慢關小. 確認壓力錶P2顯示是否在正常範圍內.
5. 如無誤. 將閥B緩慢關至全閉狀態
6. 螺絲R順時鐘方向旋轉 (壓力上升) 至設定壓力.
7. 緩緩將閥A從1/3處開至全開.
8. 將閥B緩緩關斷確認減壓閥是否正常減壓.
9. 將閥B開啓及關斷數次 (緩慢關斷), 視壓力是否正確.
10. 打開閥B. 並將R處旋緊調壓螺帽固定.