



# Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

## 不銹鋼-直動洩壓閥-安裝說明書

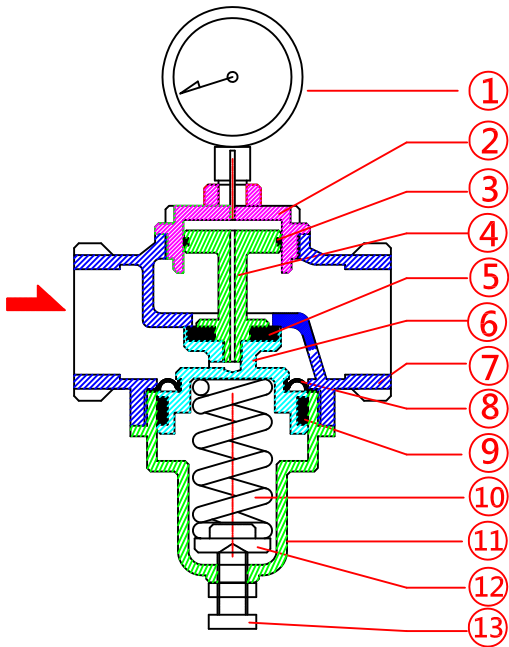

No	名稱	材料
1	壓力錶	----
2	上蓋	316 不銹鋼
3	U型環	依流體選用
4	活塞導桿	316 不銹鋼
5	止水墊片	依流體選用
6	活塞	316 不銹鋼
7	主閥體	316 不銹鋼
8	膜片	依流體選用
9	止水環	依流體選用
10	彈簧	彈簧鋼
11	下蓋	316 不銹鋼
11	彈簧墊片	304 不銹鋼
11	調壓螺絲	304 不銹鋼

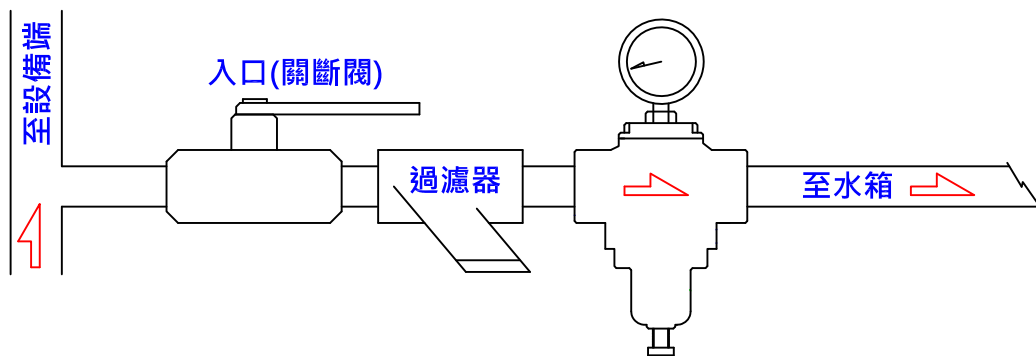

### 安裝前注意事項:

安裝前須澈底清除管內鐵屑及異物,並建議加裝過濾器.

安裝時注意方向是否正確.

調壓螺絲順時鐘方向旋轉為設定壓力值越高.

本體上方壓力表顯示持壓壓力值.

### 調壓方式:

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處.
2. 調壓以低壓往高壓(順時鐘方向旋轉)至需設定壓力.
3. 旋緊調壓螺帽固定.