




Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

不銹鋼-直動減壓閥安裝說明書

* 蒸汽流體訂購時請告知廠商.

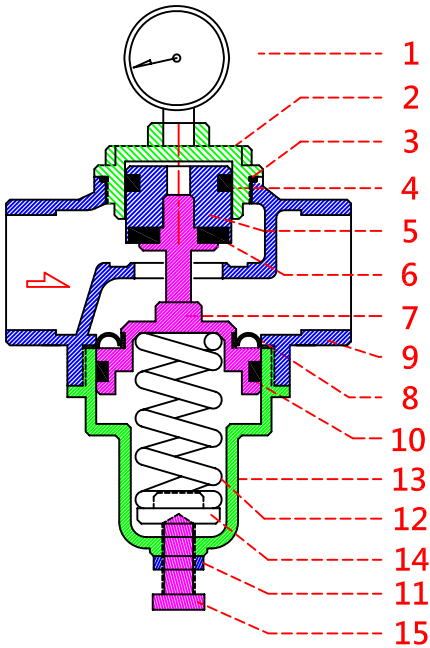

No	名稱	材質
1	壓力錶	-----
2	閥上蓋	316 不銹鋼
3	上蓋墊片	依流體選用
4	U型環	依流體選用
5	活塞	316 不銹鋼
6	閥門墊片	依流體選用
7	導桿	316 不銹鋼
8	膜片	依流體選用
9	主閥體	316 不銹鋼
10	UH環	依流體選用
11	固定螺栓	304不銹鋼
12	彈簧	彈簧鋼
13	閥下蓋	316 不銹鋼
14	彈簧墊片	黃銅
15	調壓螺絲	304不銹鋼

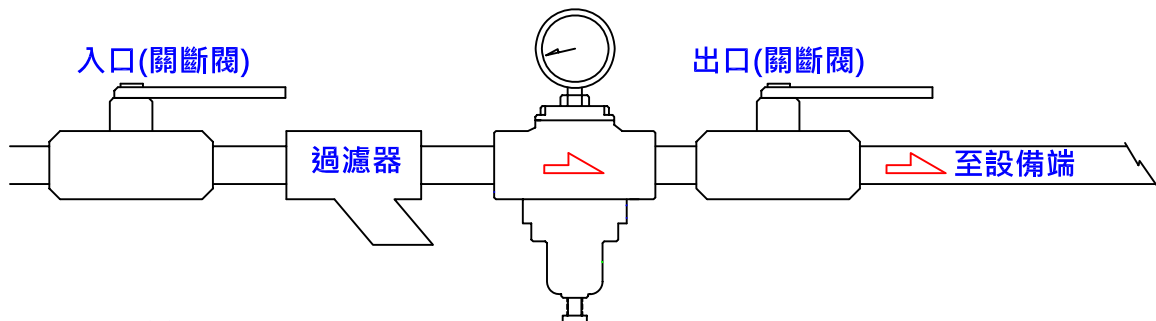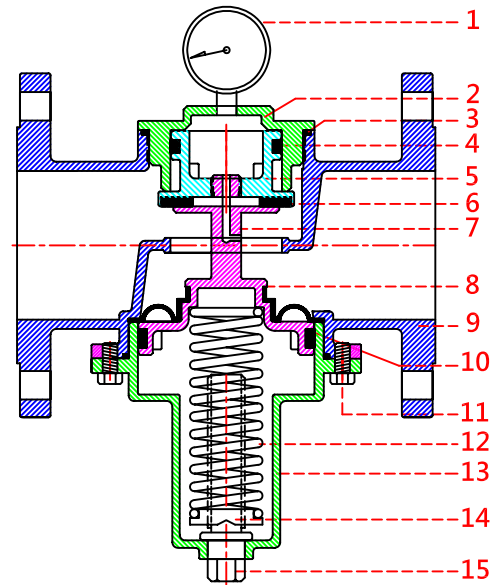

安裝前注意事項:

- 安裝前須澈底清除管內鐵屑及異物,並建議加裝過濾器.
- 安裝時注意方向是否正確.
- 調壓螺絲順時鐘方向旋轉為設定壓力越高.
- 本體上方壓力表顯示出口壓力.

調壓方式:

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處.
2. 將出口關斷.(若出口壓大於設定壓時,需先將出口壓洩放).
3. 調壓以低壓往高壓(順時鐘方向旋轉)至需設定壓力.
4. 將出口開啟及關斷數次,視壓力是否正確.
5. 開啟出口關斷閥並旋緊調壓螺帽固定.