


# Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD



## 子母式-洩壓閥-安裝說明書

1. 安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其功能。
2. 安裝前請確保清管之動作，確保管內無管內異物,金屬粉屑等。
3. 閥門入口端請務必加裝過濾器，避免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常工作。
4. 建議控制閥前後端加裝關斷閥以利日後維修、檢查。
5. 按照閥體上之箭頭方向安裝閥門
6. 該閥體可以直立或水平安裝，安裝時須確保閥門周圍環境是否有足夠的空間檢修閥體。

洩壓閥關閉狀態

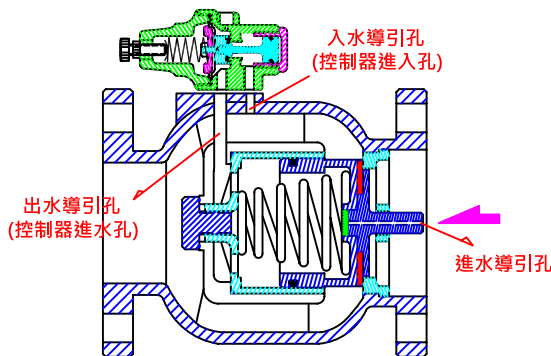

洩壓閥開啟狀態

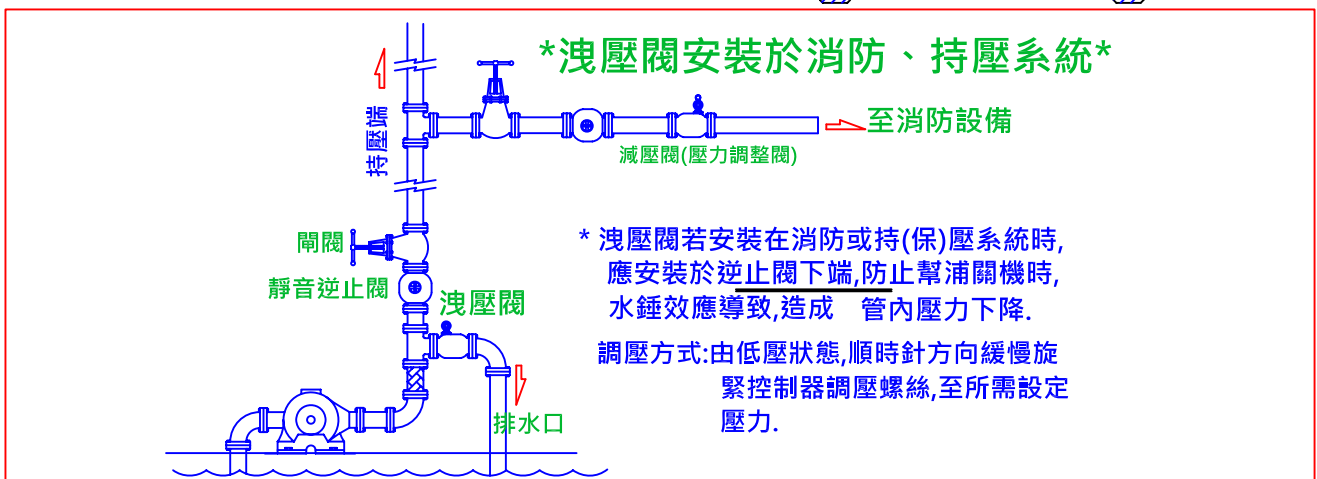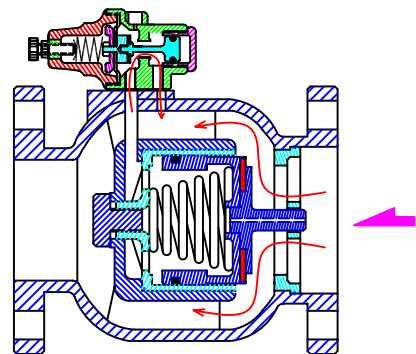

### 調壓方式:

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處。
2. 啟動幫浦
3. 將調壓螺絲順時針方向 旋轉至排水口剛好止水處
4. 旋緊調壓螺帽固定。

### 故障排除

症狀	可能發生原因	解決方法
閥門 無法關閉	洩壓閥門設定壓力太低	將設定壓力提高
	主體閥門被異物堵住	請清理閥門
	止水墊片損壞	更換止水墊片
	導引芯桿鬆脫	引導芯桿回位；請與廠商連繫

注意：檢查閥門時請確定前端之切斷閥是否關閉，且將管內壓力排除後方可進行主閥體維護工作。  
閥門絕對不可以在內部存在壓力時維護，如果必須這樣，請在專業人士陪同下檢修或與廠商聯繫。