


Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD


子母式-持壓閥-安裝說明書

- 1.安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其功能。
- 2.安裝前請確保清管之動作，確保管內無管內異物,金屬粉屑等。
- 3.閥門入口端請務必加裝過濾器，避免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常工作。
- 4.建議控制閥前後端加裝關斷閥以利日後維修、檢查。
- 5.按照閥體上之箭頭方向安裝閥門
- 6.該閥體可以直立或水平安裝，安裝時須確保閥門周圍環境是否有足夠的空間檢修閥體。


持壓閥關閉狀態

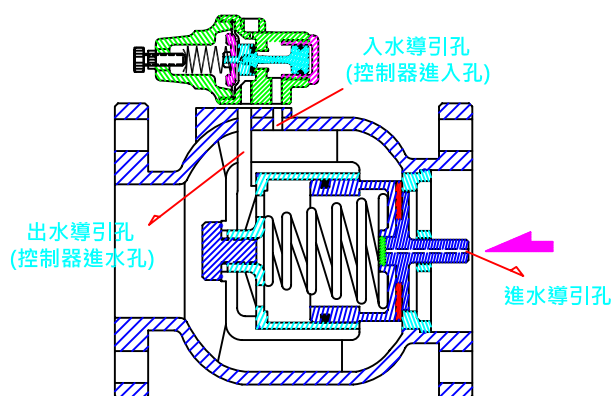

持壓閥開啟狀態

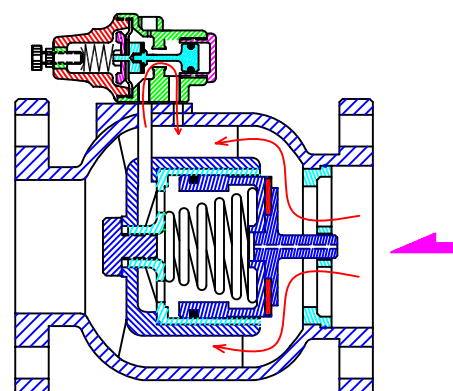

*自來水給水系統

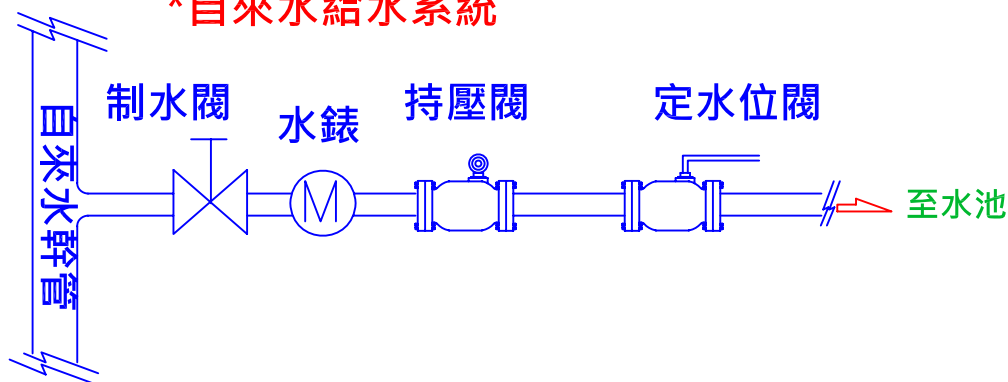

調壓方式:

- 1.打開前端制水閥.
- 2.調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處.
- 3.閥體上壓力錶顯示一次側保持的水壓
- 4.將調壓螺絲順時針方向旋轉至所需要的壓力
- 5.旋緊調壓螺帽固定.

故障排除

症狀	可能發生原因	解決方法
閥門 無法打開 流量不足	入口水壓過低	增加入口端壓力；更換閥體內部彈簧(連絡廠商)
	壓力設定過高	將調壓螺絲逆時針調壓調低
	源頭關斷閥未完全打開	打開阻隔閥